



Podnośnik dwukolumnowy Rotary SPO65E

Podnośnik dwukolumnowy z aprobatą Mercedes-Benz. Udźwig do 6,5 t. (5,2 t. z adapterami do unoszenia za koła pojazdów elektrycznych). Symetryczne ramiona. Szerokość przejazdu 2687 mm.



1. Obsługa pojazdów elektrycznych
2. 3PSS (3 Phase Security System)
3. Adaptery do unoszenia za koła
4. Bezobsługowe siłowniki
5. Ramiona symetryczne obracane o 180°
6. Mechanizm szybkiej wymiany adapterów
7. Certyfikat WDK
8. min 20 tys. cykli podnoszenia/opuszczania
9. Posiada aprobaty ASO
10. Double S-profile

Podnośnik dwukolumnowy, elektrohydrauliczny. Ramiona podnośnika symetryczne 3-stopniowe. Panel sterowania na każdej kolumnie. Ryglowanie zwalniane automatycznie. Adaptery do unoszenia za koła dla wygodnego dostępu do zespołu baterii trakcyjnych w pojazdach elektrycznych. Wyprodukowany w Niemczech przez Rotary - firmę która od ponad 75 lat zajmuje się produkującą podnośników samochodowych.

Opcjonalne adaptery do unoszenia za koła. Udźwig na adapter wynosi 1300 kg.

Dostępne wysokości podnośnika samochodowego Rotary SPO65E

- od 4572 mm do 5028 mm (co 150 mm)
- od 4976 mm do 5432 mm (co 150 mm).

3PSS - potrójny system bezpieczeństwa:

- mechaniczna synchronizacja stalową liną ramion prawej i lewej strony
- blokada mechaniczna wózka (ryglowanie), zwalniana automatycznie przy opuszczaniu
- zabezpieczenie hydrauliczne, wysokociśnieniowe siłowniki z

PODNOŚNIKI
WARSZTATOWE

MODEL

SPO65E-EH2

TYP POJAZDU

Ciężarówka
Dostawczy
Osobowy

www.sosnowski.pl

SOSNOWSKI Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Marynarki Polskiej 55E
80-557 Gdańsk



biuro@sosnowski.pl



58 76 16 500



SOSNOWSKI

jednokierunkowym zaworem

Double S-profile - chroniony patentem profil umożliwia uzyskanie większej powierzchni ślizgów wózka jezdnego celu zapewniania większej sztywności oraz wydłużenia trwałości ślizgów wózka i przy zachowaniu typowego przekroju kolumny.

Obracane o 180° ramiona ułatwiają wjazd pojazdu na stanowisko oraz umożliwiają podparcie pojazdów zarówno o dużym, jak i małym rozstawie osi.

Ślizgi z Tivar 1000, samosmarującego tworzywa odpornego na ścieranie.



Obniżone koszty obsługi uzyskano stosując siłowniki bezobsługowe.

Silnik wewnątrz profilu. Umieszczenie silnika wewnątrz kolumny podnośnika zapewnia dobrą ochronę przed przypadkowymi uszkodzeniami mechanicznymi.

Wyłącznik krańcowy w elemencie łączącym kolumny podnośnika górą.



A	SPOSAT	SPOSAT			SPOSAT			SPOS45	SPOS55	SPOS65
		H-5 3000 kg	H-6 3000 kg	H-6 3000 kg	H-5 3000 kg	H-6 3000 kg	H-5 3000 kg			
1	zestawienie							1600 kg	1500 kg	6500 kg
2	zestawienie	1957			1957			1979		2001
3	zestawienie	1979			1979			1979		2001
4	zestawienie	2001			2001			2001		2001
5	zestawienie	2001			2001			2001		2001
6	zestawienie	2001			2001			2001		2001
7	zestawienie	2001			2001			2001		2001
8	zestawienie	2001			2001			2001		2001
9	zestawienie	2001			2001			2001		2001
10	zestawienie	2001			2001			2001		2001
11	zestawienie	2001			2001			2001		2001
12	zestawienie	2001			2001			2001		2001
13	zestawienie	2001			2001			2001		2001
14	zestawienie	2001			2001			2001		2001
15	zestawienie	2001			2001			2001		2001
16	zestawienie	2001			2001			2001		2001
17	zestawienie	2001			2001			2001		2001
18	zestawienie	2001			2001			2001		2001
19	zestawienie	2001			2001			2001		2001
20	zestawienie	2001			2001			2001		2001
21	zestawienie	2001			2001			2001		2001
22	zestawienie	2001			2001			2001		2001
23	zestawienie	2001			2001			2001		2001
24	zestawienie	2001			2001			2001		2001
25	zestawienie	2001			2001			2001		2001
26	zestawienie	2001			2001			2001		2001
27	zestawienie	2001			2001			2001		2001
28	zestawienie	2001			2001			2001		2001
29	zestawienie	2001			2001			2001		2001
30	zestawienie	2001			2001			2001		2001
31	zestawienie	2001			2001			2001		2001
32	zestawienie	2001			2001			2001		2001
33	zestawienie	2001			2001			2001		2001
34	zestawienie	2001			2001			2001		2001
35	zestawienie	2001			2001			2001		2001
36	zestawienie	2001			2001			2001		2001
37	zestawienie	2001			2001			2001		2001
38	zestawienie	2001			2001			2001		2001
39	zestawienie	2001			2001			2001		2001
40	zestawienie	2001			2001			2001		2001
41	zestawienie	2001			2001			2001		2001
42	zestawienie	2001			2001			2001		2001
43	zestawienie	2001			2001			2001		2001
44	zestawienie	2001			2001			2001		2001
45	zestawienie	2001			2001			2001		2001
46	zestawienie	2001			2001			2001		2001
47	zestawienie	2001			2001			2001		2001
48	zestawienie	2001			2001			2001		2001
49	zestawienie	2001			2001			2001		2001
50	zestawienie	2001			2001			2001		2001
51	zestawienie	2001			2001			2001		2001
52	zestawienie	2001			2001			2001		2001
53	zestawienie	2001			2001			2001		2001
54	zestawienie	2001			2001			2001		2001
55	zestawienie	2001			2001			2001		2001
56	zestawienie	2001			2001			2001		2001
57	zestawienie	2001			2001			2001		2001
58	zestawienie	2001			2001			2001		2001
59	zestawienie	2001			2001			2001		2001
60	zestawienie	2001			2001			2001		2001
61	zestawienie	2001			2001			2001		2001
62	zestawienie	2001			2001			2001		2001
63	zestawienie	2001			2001			2001		2001
64	zestawienie	2001			2001			2001		2001
65	zestawienie	2001			2001			2001		2001
66	zestawienie	2001			2001			2001		2001
67	zestawienie	2001			2001			2001		2001
68	zestawienie	2001			2001			2001		2001
69	zestawienie	2001			2001			2001		2001
70	zestawienie	2001			2001			2001		2001
71	zestawienie	2001			2001			2001		2001
72	zestawienie	2001			2001			2001		2001
73	zestawienie	2001			2001			2001		2001
74	zestawienie	2001			2001			2001		2001
75	zestawienie	2001			2001			2001		2001
76	zestawienie	2001			2001			2001		2001
77	zestawienie	2001			2001			2001		2001
78	zestawienie	2001			2001			2001		2001
79	zestawienie	2001			2001			2001		2001
80	zestawienie	2001			2001			2001		2001
81	zestawienie	2001			2001			2001		2001
82	zestawienie	2001			2001			2001		2001
83	zestawienie	2001			2001			2001		2001
84	zestawienie	2001			2001			2001		2001
85	zestawienie	2001			2001			2001		2001
86	zestawienie	2001			2001			2001		2001
87	zestawienie	2001			2001			2001		2001
88	zestawienie	2001			2001			2001		2001
89	zestawienie	2001			2001			2001		2001
90	zestawienie	2001			2001			2001		2001
91	zestawienie	2001			2001			2001		2001
92	zestawienie	2001			2001			2001		2001
93	zestawienie	2001			2001			2001		2001
94	zestawienie	2001			2001			2001		2001
95	zestawienie	2001			2001			2001		2001
96	zestawienie	2001			2001			2001		2001
97	zestawienie	2001			2001			2001		2001
98	zestawienie	2001			2001			2001		2001
99	zestawienie	2001			2001			2001		2001
100	zestawienie	2001			2001			2001		2001
101	zestawienie	2001			2001			2001		2001
102	zestawienie	2001			2001			2001		2001
103	zestawienie	2001			2001			2001		2001
104	zestawienie	2001			2001			2001		2001
105	zestawienie	2001			2001			2001		2001
106	zestawienie	2001			2001			2001		2001
107	zestawienie	2001			2001			2001		2001
108	zestawienie	2001			2001			2001		2001
109	zestawienie	2001			2001			2001		2001
110	zestawienie	2001			2001			2001		2001
111	zestawienie	2001			2001			2001		2001
112	zestawienie	2001			2001			2001		2001
113	zestawienie	2001			2001			2001		2001
114	zestawienie	2001			2001			2001		2001
115	zestawienie	2001			2001			2001		2001
116	zestawienie	2001			2001			2001		2001
117	zestawienie	2001			2001			2001		2001
118	zestawienie	2001			2001			2001		2001
119	zestawienie	2001			2001			2001		2001
120	zestawienie	2001			2001			2001		2001
121	zestawienie	2001			2001			2001		2001
122	zestawienie	2001			2001			2001		2001
123	zestawienie	2001			2001			2001		2001
124	zestawienie	2001			2001			2001		2001
125	zestawienie	2001			2001			2001		2001
126	zestawienie	2001			2001			2001		2001
127	zestawienie	2001			2001			2001		2001
128	zestawienie	2001			2001			2001		2001
129	zestawienie	2001			2001			2001		2001
130	zestawienie	2001			2001			2001		2001
131	zestawienie	2001			2001			2001		2001
132	zestawienie	2001			2001			2001		2001
133	zestawienie	2001			2001			2001		2001
134	zestawienie	2001			2001			2001		2001
135	zestawienie	2001			2001			2001		2001
136	zestawienie	2001			2001			2001		2001
137	zestawienie	2001			2001			2001		2001
138	zestawienie	2001			2001			2001		2001
139	zestawienie	2001			2001			2001		2001
140	zestawienie	2001			2001			2001		2001
141	zestawienie	2001			2001			2001		2001
142	zestawienie	2001			2001			2001		2001
143	zestawienie	2001			2001			2001		2001
144	zestawienie	2001			2001			2001		2001
145	zestawienie	2001			2001			2001		2001
146	zestawienie	2001			2001			2001		2001
147	zestawienie	2001			2001			2001		2001
148	zestawienie	2001			2001			2001		2001
149	zestawienie	2001			2001			2001		2001
150	zestawienie	2001			2001			2001		2001
151	zestawienie	2001			2001			2001		2001
152	zestawienie	2001			2001			2001		2001
153	zestawienie	2001			2001			2001		2001
154	zestawienie	2001			2001			2001		2001
155	zestawienie	2001			2001			2001		2001
156	zestawienie	2001			2001			2001		2001
157	zestawienie	2001			2001			2001		2001
158	zestawienie	2001			2001			2001		2001
159	zestawienie	2001			2001			2001		2001
160	zestawienie	2001			2001			2001		2001

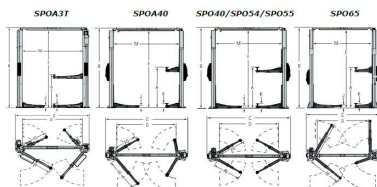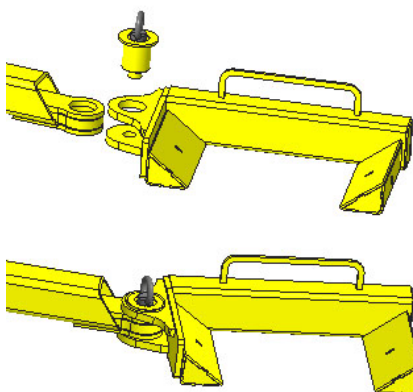

SPECYFIKACJA



SOSNOWSKI